




Instrukcja obsługi v. 1.0



X1 2nd

Tłumaczenie na język polski © MIP 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przyciski i porty

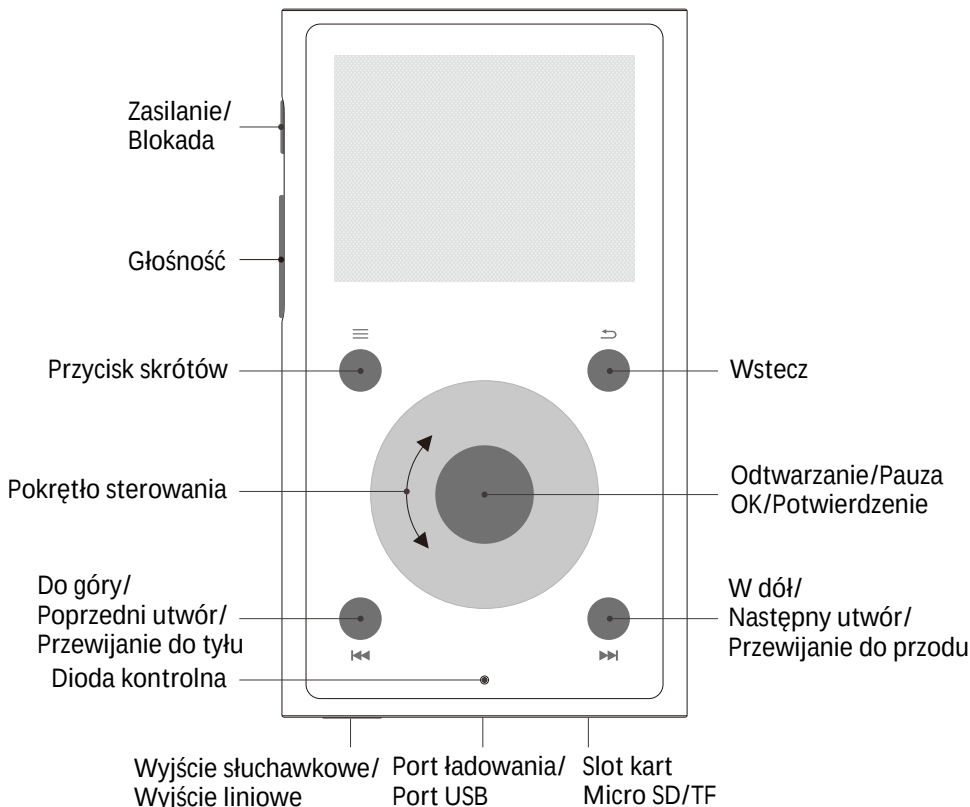

A. Podstawowe operacje

- Włączanie/wyłączanie: Przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 2 sekundy, pojawi się animacja startowa na wyświetlaczu. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.
- Połączenie z komputerem: Włóż kartę micro SD do slotu X1, następnie użyj załączonego kabla micro USB, aby połączyć X1 z komputerem. Sterowniki nie są wymagane. Teraz możliwy jest transfer plików muzycznych metodą kopiuj - wklej do karty TF/micro SD.
- Odtwarzanie muzyki: Będąc w menu głównym, użyj pokrętki sterowania lub wciśnij przycisk Poprzedni/Następny, aby odnaleźć menu przeglądania plików, następnie wciśnij OK, aby wejść. Teraz wybierz plik muzyczny do odtwarzania i wciśnij OK.

B. Uwagi dotyczące użytkowania

- X1 II ominie każdy utwór, z którym pojawi się problem dekodowania, aby zapobiec zawieszeniu się urządzenia. Gdy napięcie ładowania jest zbyt wysokie, X1 II zatrzyma ładowanie i wyłączy się automatycznie. Prosimy o zastosowanie odpowiedniej ładowarki: DC 5V/2A.
- W przypadku pojawienia się zawieszenia urządzenia/błędów systemowych, przytrzymaj przycisk Zasilanie/Blokada przez 10 sekund, aby wymusić zamknięcie.
- Po przeniesieniu muzyki na kartę micro SD w X1 II, biblioteki mediów muszą zostać zaktualizowane, aby utwory mogły okazać się w menu kategorii oraz odtwarzać pod wszystkimi trybami.

Jeżeli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy okres czasu, prosimy o regularne ładowanie, w celu zachowania żywotności baterii. Baterie nie powinny być narażane na bezpośrednie nasłonecznienie lub inne czynniki wysokich temperatur.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o produkcie zawartych jest na stronach:
www.fiio.pl oraz fiio.net



www.fiiio.pl



Model no.:FX1221

5190252