



Instrukcja obsługi v. 1.0




X5 III (3rd gen)

Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości

Uwaga: X5 3rd (trzeciej generacji) jest zwany dalej X5

Przyciski i porty / objaśnienie funkcji

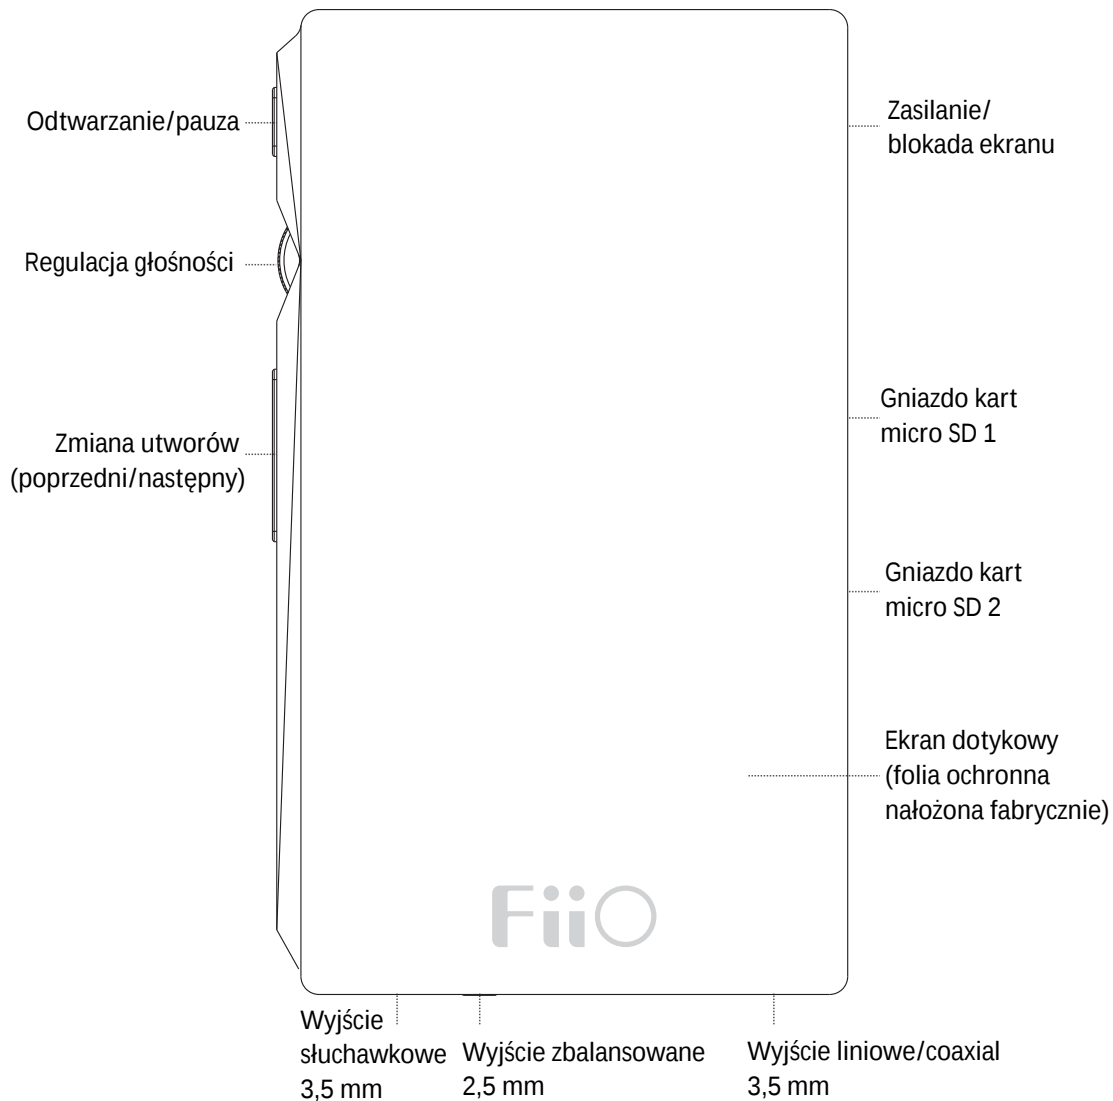

A. Przed pierwszym użyciem

1. Podstawowe czynności X5

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć X5. Pojawi się animacja na ekranie. Przy pierwszym włączeniu pojawi się menu wyboru języka. Wybierz preferowany język, a następnie potwierdź przyciskiem, który pojawi się w prawym górnym rogu, aby przejść do menu głównego.

Gdy X5 jest włączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, pojawi się wówczas menu zamykania: dostępne opcje to wyłączenie oraz porowne uruchomienie. Wciśnij przycisk wstecz, aby opuścić to menu, jeśli był to błędny wybór.

2. Przenoszenie danych

- a. Pociągnij w dół menu z prawej górnej części ekranu X5, ustaw 'USB mode' na 'Storage';
 - b. Podłącz X5 do komputera dołączonym kablem Micro USB, pojawi się powiadomienie: 'USB connected' w Notification Center.
 - c. Kliknij powiadomienie, aby przejść do menu 'USB Mass Storage', a następnie kliknij na 'Turn on USB Storage' na dole.
- Gdy powiadomienie zmieni się na 'USB Storage in use', można rozpocząć kopiowanie plików z komputera do X5.

3. Odtwarzanie muzyki

Otwórz FiiO Music App i wybierz utwory z pamięci wewnętrznej lub karty Micro SD. Można również połączyć się przez WiFi, aby pobrać inne aplikacje do odtwarzania oraz słuchać muzyki online.

4. Używanie jako USB DAC podłączony do komputera


- a. Podłącz X5 do komputera dołączonym kablem Micro USB (wymagane wcześniejsze zainstalowanie sterowników);
- b. Pojawi się okno DACa;
- c. Wybierz 'FiiO X5' jako urządzenie wyjściowe audio w komputerze. W oknie DACa X5, można kliknąć Settings w prawej górnej części ekranu aby przejść do ustawień, następnie kliknąć 'Exit DAC mode', aby opuścić tryb DAC.

B. Ładowanie

Wspierane są ładowarki zarówno normalnego, jak i szybkiego ładowania.
W przypadku szybkiego ładowania, zalecana jest ładowarka DC 5/9/12 V 12 A.
Pełne ładowanie zajmuje wówczas około 2 godzin.

C. Dane (karta micro SD)

1. Zalecane jest stosowanie kart micro SD wysokiej jakości (np. SanDisk lub Kingston) klasy prędkości 10 lub wyższej.
2. Maksymalna obsługiwana pojemność karty: 256 GB
3. Zalecane jest formatowanie karty przy użyciu X5
4. Wsadzanie/wyjmowanie karty:
 - a. Wsadź niewielki spinacz do papieru w otwór wysuwania tacki kart micro SD. Naciśnij delikatnie, podajnik kart zostanie wysunięty z X5.
 - b. Wyciągnij podajnik kart, osadź na nim kartę i włóż razem ponownie do gniazda.Uwaga: Upewnij się, że podajnik kart został włożony z poprawną orientacją (otwór wysuwania na niższej części), w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia gniazda.

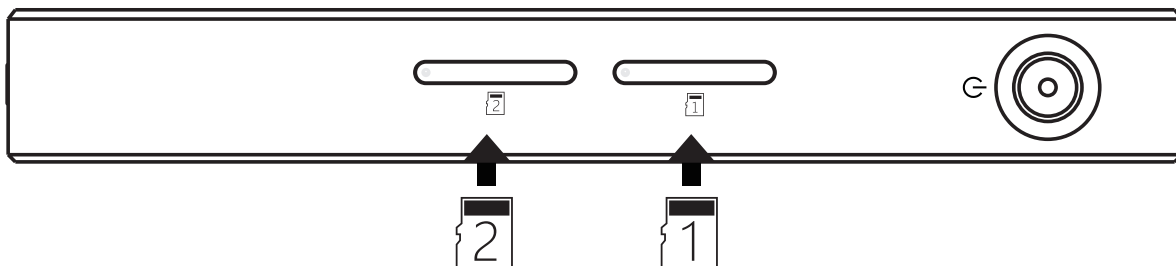

D. Łączność bezprzewodowa

X5 obsługuje Bluetooth oraz Wi-Fi, co pozwala łączyć się bezprzewodowo z innymi urządzeniami.

1. Bluetooth

Aby połączyć z nowymi urządzeniami Bluetooth (np. słuchawki, głośniki), X5 najpierw musi zostać sparowany z urządzeniem w sposób następujący:

- a. Włącz funkcję parowania/nadawania ID w urządzeniu, które ma zostać sparowane;
- b. Rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego X5 i przytrzymaj palec na ikonie Bluetooth, aby otworzyć menu ustawień Bluetooth;
- c. Włącz Bluetooth przesuwając przełącznik w prawym górnym rogu na pozycję "ON";
- d. X5 automatycznie wyszuka i wyświetli urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu;
- e. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, aby je sparować. Na liście "PAIRED DEVICES" pojawią się urządzenia, które zostały pomyślnie sparowane.

Uwaga:

Gdy funkcja Bluetooth w X5 będzie włączona, X5 będzie starać się sparować z ostatnio sparowanym urządzeniem.

2. WiFi

X5 może połączyć się z Internetem lub do innych zasobów sieciowych w celu uzyskania dostępu do muzyki; może także przysyłać muzykę do urządzeń audio WiFi.

Aby połączyć X5 z urządzeniami Wi-Fi / hotspotami:

- a. Rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego i przytrzymaj palec na ikonie Wi-Fi, aby wejść do menu ustawień Wi-Fi;
- b. Przesuń przełącznik WiFi w prawo (ON), wówczas X5 automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne połączenia Wi-Fi;
- c. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz połączyć i wprowadź hasło, jeśli jest wymagane, a X5 połączy się z siecią;

Uwaga:

Gdy WiFi jest włączone, X5 będzie łączyć się z ostatnio wybraną siecią Wi-Fi.

E. Tryb Pure Music / tryb Android

1. Przełączanie z trybu Android do Pure Music

W trybie Android, rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego i wybierz ikonę "Pure Music Mode"; odtwarzacz zapyta o potwierdzenie.

Wciśnij OK aby przejść do trybu "Pure Music Mode", ciesząc się słuchaniem muzyki z wbudowaną aplikacją FiiO.

2. Przełączanie z trybu Pure Music do Android

W trybie Pure Music, rozwiń w dół menu stanu z prawej górnej części ekranu dotykowego i wybierz ikonę "Android Mode"; odtwarzacz zapyta o potwierdzenie.

Wciśnij OK aby przejść do trybu "Android Mode" i korzystać ze swojej ulubionej aplikacji odtwarzającej kompatybilnej z systemem Android.



Android Mode



Pure Music Mode

F. Aktualizacja oprogramowania




Aktualizacja oprogramowania może wpłynąć na ulepszenie funkcjonalności odtwarzacza, jednak niewłaściwa obsługa podczas aktualizacji firmware może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia! Proszę uważnie przeczytać następujące instrukcje dotyczące aktualizacji firmware przed kontynuowaniem.

- Upewnij się, że X5 jest odpowiednio naładowany (najlepiej w pełni) dla procesu aktualizacji, aby zapobiec awarii zasilania podczas aktualizacji.
- Jeżeli X5 pozostaje w trybie Pure Music, przełącz X5 na tryb Android Mode i zrestartuj urządzenie, aby posiadać dostęp do funkcji Androida.

Sposoby aktualizacji oprogramowania:

1. Automatyczna aktualizacja over-the-air


- Włącz WiFi w X5 i połącz się z internetem za pomocą odpowiedniego hotspotu.
- X5 sprawdzi dostępność aktualizacji i poprosi o aktualizację automatycznie, jeśli nowsza wersja zostanie znaleziona.
- Wybierz "Yes". X5 rozpocznie pobieranie aktualizacji i zainstaluje je automatycznie, gdy pobieranie zostanie ukończony. Pobieranie może zostać wstrzymane lub anulowane w dowolnym momencie i będzie kontynuowane następnym razem od tego miejsca.
- Po zakończonej instalacji, kliknij "Yes", aby usunąć pakiet instalacyjny.

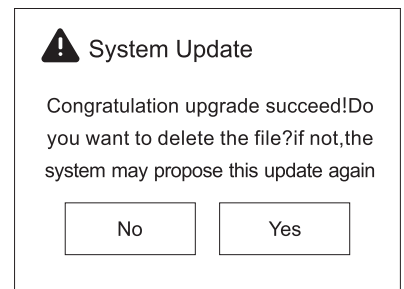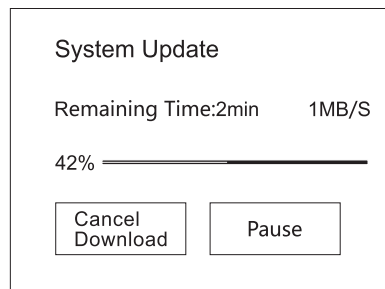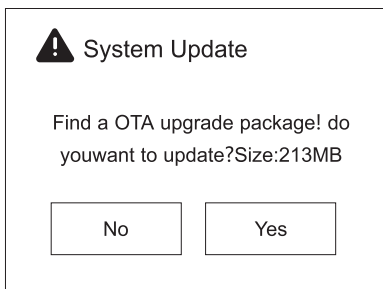

2. Aktualizacja ręczna z plików zip

a. Skopiuj plik aktualizacji zip ("X5 update.zip") dostarczony przez FiiO do pamięci wewnętrznej lub na kartę SD włożoną do X5. Zaleca się skopiować plik do katalogu głównego pamięci lub karty.

b. Z kartą SD w X5, włącz X5 w trybie Android i wybierz "Technical support -> Firmware update -> external_sd (lub internal_sd w przypadku umieszczenia pliku aktualizacji w pamięci wewnętrznej) i wybierz X5 update.zip. Pojawi się okno:

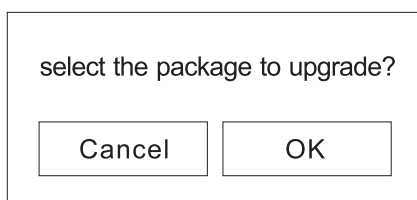

c. Kliknij "OK" i poczekaj cierpliwie. Nie wykonuj żadnych operacji na X5. X5 automatycznie zresetuje się i przejdzie do trybu aktualizacji oprogramowania.



d. Gdy aktualizacja oprogramowania zakończy się, X5 zresetuje się ponownie i uruchomi w trybie Android Mode gotowy do użycia.


Uwaga:

Obecnie karty SD sformatowane w formacie exFAT nie są obsługiwane do aktualizacji firmware.




Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości

3. Aktualizacja ręczna over-the-air

- Włącz WiFi w X5 i połącz się z internetem za pomocą odpowiedniego hotspotu.
- Włącz X5 w trybie Android i wybierz "Technical support -> Firmware update -> OTA i wybierz plik aktualizacji. Pojawi się okno:

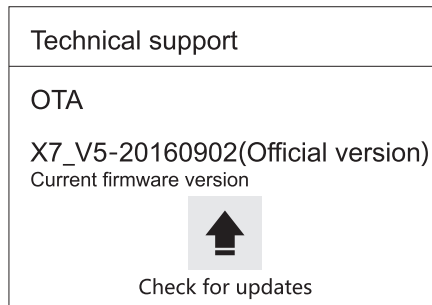

- Kliknij "Check for updates": jeśli aktualizacje oprogramowania są dostępne over-the-air, X5 wykryje je automatycznie.
- Kliknij "Yes". Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Pobieranie może zostać wstrzymane lub anulowane w dowolnym momencie i będzie kontynuowane następnym razem od tego miejsca.
- Po zakończonej instalacji, kliknij "Yes", aby usunąć pakiet instalacyjny.

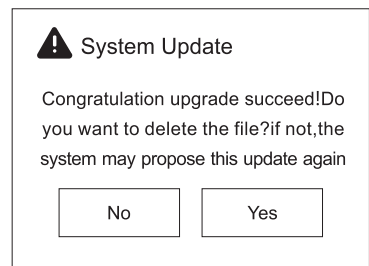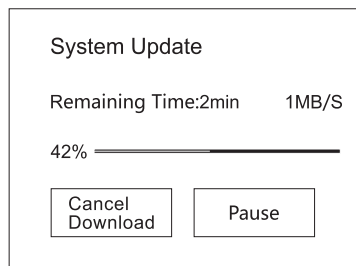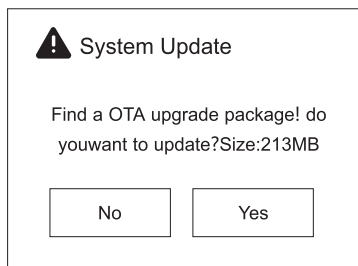

Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości

Uwagi i środki ostrożności dotyczące aktualizacji:

- a. Jeżeli aktualizacja ma zostać przeprowadzona z poziomu karty SD, musi być ona sformatowana w FAT32. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, prosimy użyć karty o pojemności 32 GB lub mniejszej, formatując ją przy użyciu X5 (przenosząc dotychczasowe dane w inne miejsce), skopiować update.zip ponownie na kartę i uruchomić ponownie proces aktualizacji.
- b. Jeżeli aktualizacja ma zostać przeprowadzona z poziomu pamięci wewnętrznej, prosimy upewnić się, że jest w niej wystarczająco dużo wolnego miejsca (zalecane: 1 GB lub więcej); skopiować update.zip do pamięci i wybrać "internal_sd" dla aktualizacji.
- c. Nie wolno używać żadnych przycisków X5 podczas procesu aktualizacji.

Uwagi i środki ostrożności:

- * X5 automatycznie omija utwory, których nie jest w stanie odtworzyć; prosimy zapoznać się z opakowaniem produktu/pełną instrukcją co do obsługiwanych formatów.
- * pełne ładowanie zajmuje około 2 godzin szybką ładowarką (zalecana: DC 5/9/12 V 2 A). Ładowanie przy pomocy ładowarek o innych parametrach niż zalecane może skutkować uszkodzeniem X5.
- * W przypadku zawieszenia się X5, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- * Zalecamy używanie załączonego kabla USB (lub odpowiednika wysokiej jakości) przy korzystaniu z opcji USB DAC.
Zalecane jest również podłączanie X5 do tylnego portu USB w przypadku komputera stacjonarnego.
- * Przy pierwszym użyciu, aplikacja do odtwarzania X5 poprosi o przeskanowanie karty i pamięci dla znalezienia muzyki.
- * Aby chronić stabilność systemu w otwartej architekturze Androida, FiiO zaleca odwiedzenie 'FiiO Marketplace', aby wybrać i zainstalować aplikacje, które dokładnie przetestowaliśmy pod kątem kompatybilności z X5.
- * Aby dowiedzieć się więcej o danym produkcie FiiO, prosimy odwiedzić: www.fiio.net/en/supports i pobrać szczegółową instrukcję obsługi Twojego modelu.

Przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości



Niniejszym FiiO oświadcza, że X5 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

FiiO[®]

www.fiiio.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.