

**FiiO**<sup>®</sup>

[www.fiiio.pl](http://www.fiiio.pl)

Podstawowa instrukcja obsługi

# X7 Mark II




Model : FX7221

---

Uwaga: X7 Mark II jest zwany dalej X7

## Przyciski i porty/Objaśnienie obsługi

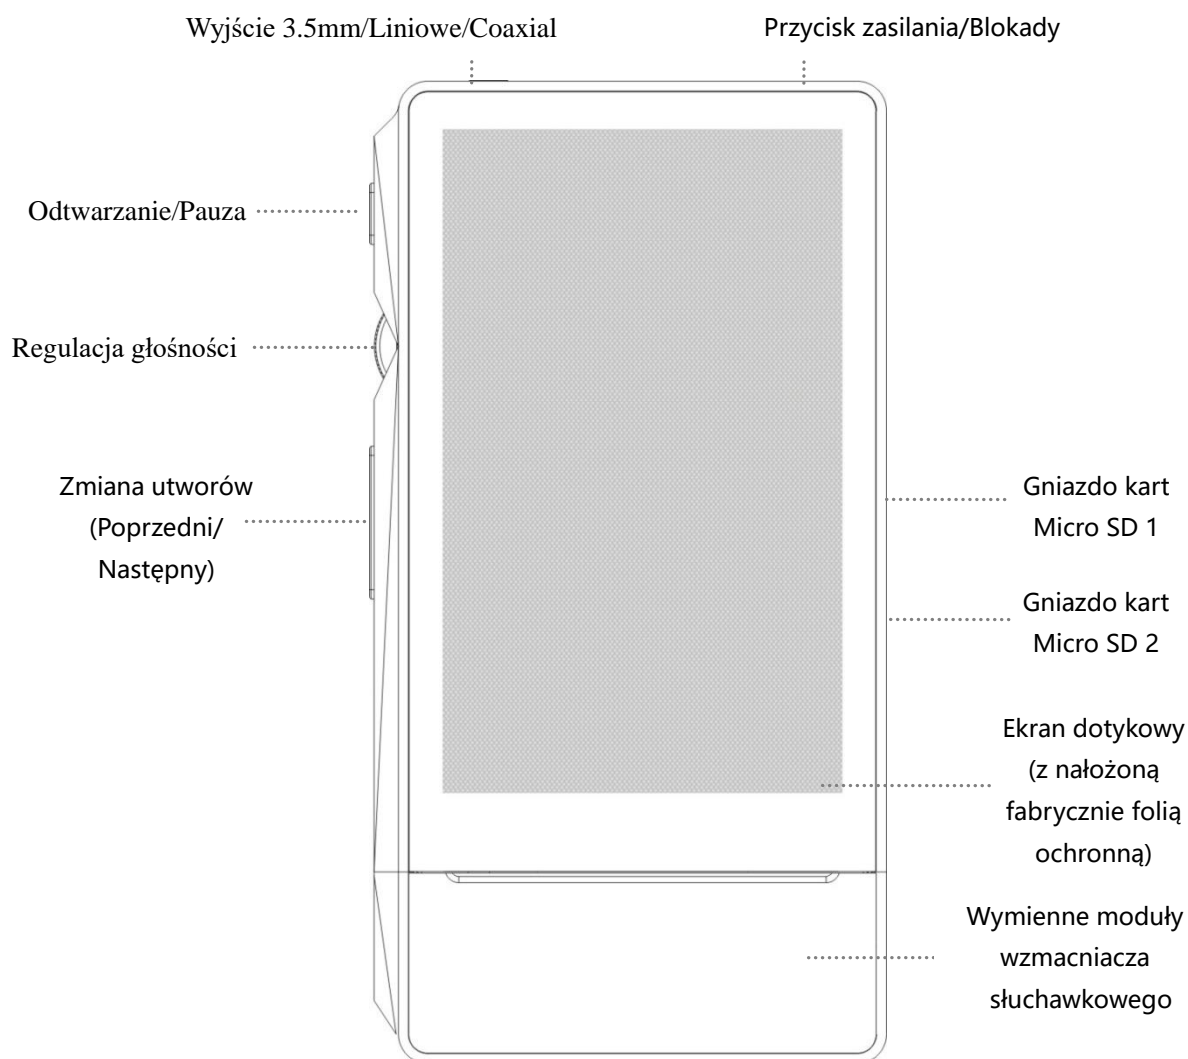

## Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć X7. Wybierz preferowany język na ekranie, a następnie kliknij Confirm, aby przejść do głównego interfejsu użytkownika. Przytrzymaj przycisk zasilania, gdy X7 jest włączony, pojawi się okno dialogowe wyłączenia i wówczas można wyłączyć lub ponownie uruchomić odtwarzacz.

## Ładowanie

Obsługiwane jest zarówno standardowe, jak i szybkie ładowanie. Zaleca się używanie ładowarki DC9 / 12V 2A w celu skrócenia czasu ładowania.

## Używanie jako DAC USB podłączony do komputera

Proszę pobrać sterownik DAC USB z naszej strony internetowej i postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby zainstalować i używać X7 jako DAC USB.

Download link : <http://www.fiio.net/en/supports>

## Aktualizacja firmware

### 1、 Aktualizacja automatyczna firmware.

Włącz WiFi w X7 i połącz się z hotspotem podłączonym do internetu, X7 wykryje go automatycznie. Jeżeli aktualizacja firmware nie zostanie znaleziona, prosimy kliknąć "Technical support -> Firmware Update -> Online Upgrade", aby sprawdzić i zaktualizować ręcznie.

### 2、 Aktualizacja ręczna plikiem zip.

Proszę pobrać oprogramowanie z naszej strony internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami w celu uaktualnienia.

Download link: <http://www.fiio.net/en/supports>

## Uwagi I środki ostrożności

- ★ Nie wolno samodzielnie naprawiać ani demontować produktu. Nie wrzucać urządzenia do wody.
- ★ Regularnie ładuj baterię, aby zapewnić jej długą żywotność, jeśli nie jest używana przez dłuższy okres czasu.
- ★ X7 automatycznie pominię utworzy z nieprawidłową szybkością transmisji danych, aby uniknąć awarii systemu.
- ★ Podczas korzystania ze słuchawek można nie słyszeć dźwięków z otoczenia. Ze względów bezpieczeństwa unikaj używania słuchawek w niebezpiecznych sytuacjach.
- ★ Zaleca się używanie odpowiedniej ładowarki. Zasilacze o zbyt wysokim napięciu powodują uszkodzenie urządzenia X7.
- ★ W przypadku, gdy X7 zawiesza się, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

## **Akcesoria (prosimy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone)**

- 1、Ochrona wyświetlacza ze szkła hartowanego \*1 (nałożona na X7 fabrycznie)
- 2、Kabel USB \*1
- 3、Kabel coaxial \*1
- 4、Śruba T5 \*4
- 5、Śrubokręt \*1
- 6、Etui z ekoskóry \*1
- 7、Karta gwarancyjna \*1
- 8、Podstawowa instrukcja obsługi \*1
- 9、Naklejka ze znakiem Hi-res \*1
- 10、Naklejki na obudowę \*2
- 11、Szpilka wyrzutnika \*1
- 12、Tacka kart Micro SD \*1
- 13、Etui przezroczyste \*1

## **Dowiedz się więcej**

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów FiiO, przejdź na stronę <http://www.fiiO.net/en/fiiO>.

Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze produktu FiiO, przejdź na stronę <http://www.fiiO.net/en/supports> i pobierz szczegółową instrukcję obsługi odpowiadającą Twojemu modelowi.

Niniejszym FiiO oświadcza, że X7 Mark II jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.



Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o. o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa