

FiiO[®]

www.fiiop.com


Podstawowa instrukcja obsługi
X3 Mark III



Model: FX3321

Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3

Przyciski i porty/Objaśnienie obsługi

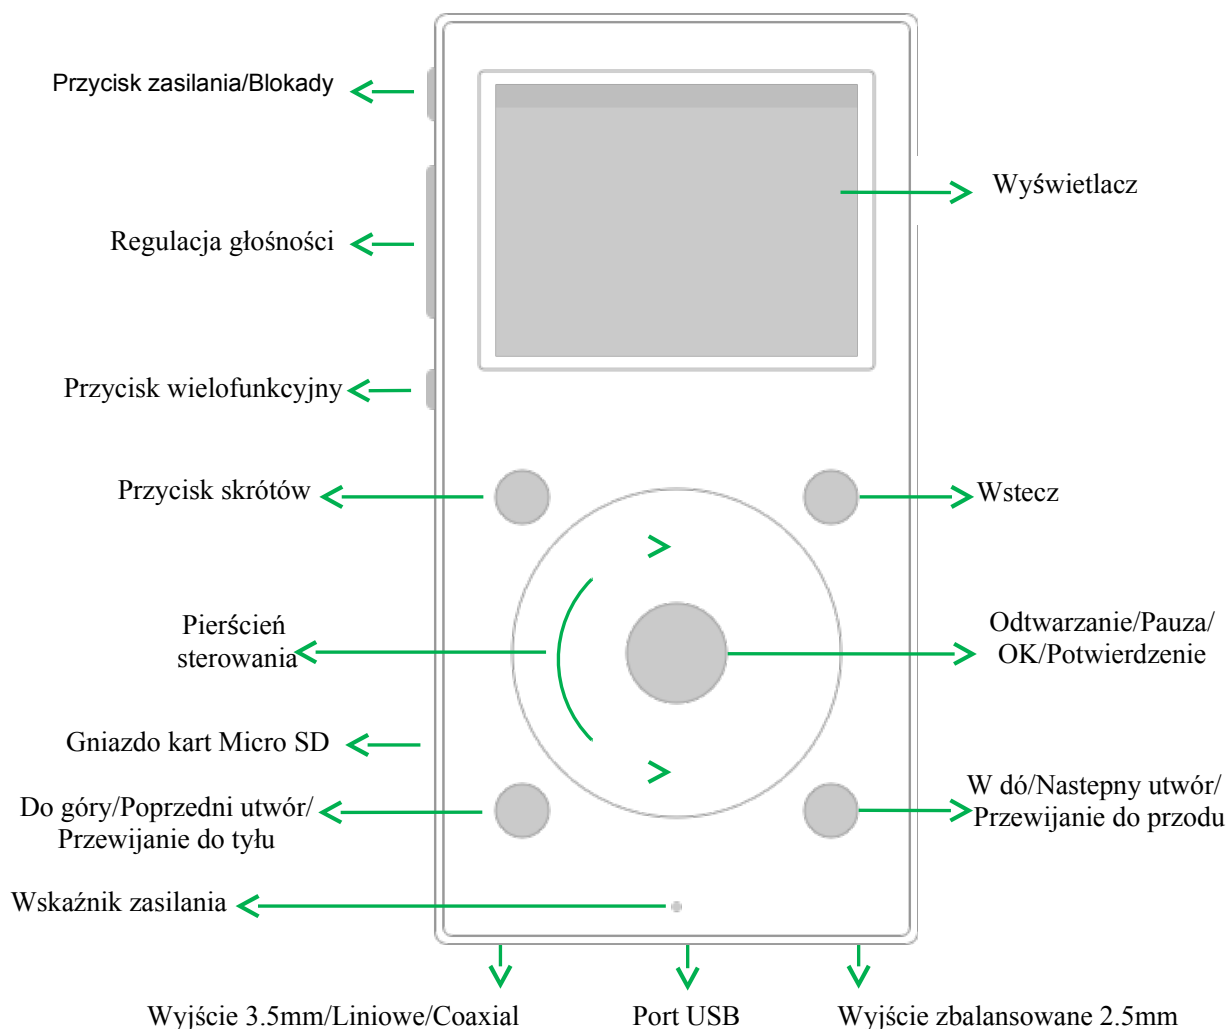

Obsługa X3

Włączanie/wyłączanie zasilania: Przytrzymaj Przycisk zasilania/Blokady na 2 sekundy, zaświeci się ekran i wyświetli animację rozruchową; Przytrzymaj Przycisk zasilania/Blokady, gdy X3 jest włączony.

Przesyłanie danych: włóż kartę micro SD do X3 i użyj dołączonego kabla Micro USB, aby podłączyć urządzenie X3 do komputera (nie musisz instalować sterownika), teraz możesz przenieść dane na X3.

Odtwarzanie muzyki: w menu głównym użyj pokrętła lub przycisków Do góry, W dół, aby wybrać menu "Browsing through folders". Naciśnij "OK", aby wprowadzić i wybrać utwór, a następnie ponownie naciśnij "OK", aby odtworzyć.

Możesz też przejść do ustawień systemu (System settings), wybrać opcję " Update Media lib ", a następnie naciśnij "OK", aby zaktualizować bibliotekę. Następnie przejdź do menu "Category", aby odtworzyć muzykę.


Aktualizacja firmware

Niewłaściwe postępowanie podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia X3! Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy przeczytać poniższy przewodnik aktualizacji oprogramowania.


Procedura aktualizacji:

1. Skopiuj plik X3_Mark_III.fw do katalogu głównego karty SD sformatowanej w formacie FAT32.
2. Wyłącz urządzenie X3 i włóż kartę do gniazda X3 (jeśli jeszcze nie została włożona).
3. Przytrzymaj Przycisk skrótów, a następnie przytrzymaj Przycisk zasilania/Blokady, aby włączyć X3 w trybie aktualizacji oprogramowania. Pojawią się następujące okna dialogowe aktualizacji oprogramowania:

Aktualizacja firmware w toku

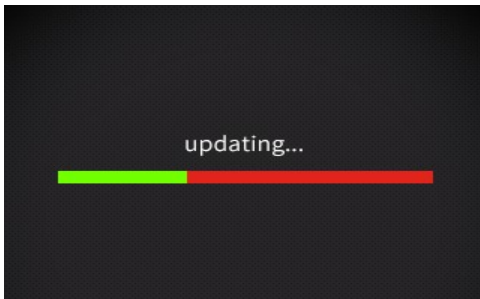

Aktualizacja firmware zakończona

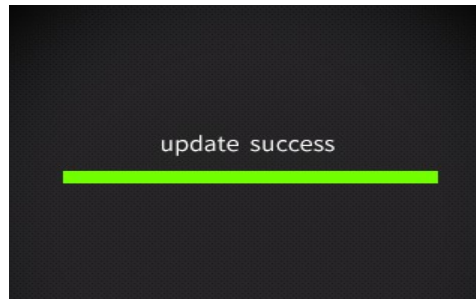

Przed przystąpieniem do aktualizacji:

1. Wybierz kartę micro SD z systemem plików FAT32. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj załadować plik X3_Mark_III.fw na pustą kartę SD o pojemności 32 GB lub poniżej, sformatowanej w urządzeniu X3 i przeprowadź aktualizację ponownie.
2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie będzie miała wpływu na pliki zapisane na karcie.
3. Upewnij się, że X3 jest wystarczająco naładowany (najlepiej do pełna) przed aktualizacją, aby zapobiec brakowi zasilania podczas aktualizacji.
4. Nie używaj X3 podczas aktualizacji.
5. Zaktualizuj bibliotekę multimedialną po aktualizacji oprogramowania.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby pobrać oprogramowanie (firmware).

Download link: <http://www.fio.net/en/supports>

Uwagi i środki ostrożności

- ★ Nie wolno samodzielnie naprawiać ani demontować produktu. Nie wrzucać urządzenia do wody.
- ★ Regularnie ładuj baterię, aby zapewnić jej długą żywotność, jeśli nie jest używana przez dłuższy okres czasu.
- ★ X3 automatycznie pominię utworzy z nieprawidłową szybkością transmisji danych, aby uniknąć awarii systemu.
- ★ Podczas korzystania ze słuchawek można nie słyszeć dźwięków z otoczenia. Ze względów bezpieczeństwa unikaj używania słuchawek w niebezpiecznych sytuacjach.
- ★ Zaleca się używanie odpowiedniej ładowarki (DC 5V / 2A). Zasilacze o zbyt wysokim napięciu powodują uszkodzenie urządzenia X3.
- ★ W przypadku, gdy X3 zawiesza się, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia.

Akcesoria (prosimy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone)

- 1、Kabel USB *1
- 2、Kabel coaxial *1
- 3、Etui przezroczyste *1
- 4、Etui z ekoskóry *1
- 5、Karta gwarancyjna *1
- 6、Podstawowa instrukcja obsługi *1
- 7、Folia ochronna na wyświetlacz *3 (jedna nałożona fabrycznie)
- 8、Naklejka ze znakiem Hi-res *1 (nałożona fabrycznie)
- 9、Naklejki na obudowę *2

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów FiiO, przejdź na stronę <http://www.fiiO.net/en/fiiO>. Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze produktu FiiO, przejdź na stronę <http://www.fiiO.net/en/supports> i pobierz szczegółową instrukcję obsługi odpowiadającą Twojemu modelowi.



Niniejszym FiiO o wiadcza, że X3 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.



Nie należy wyrzucać tego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o. o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa